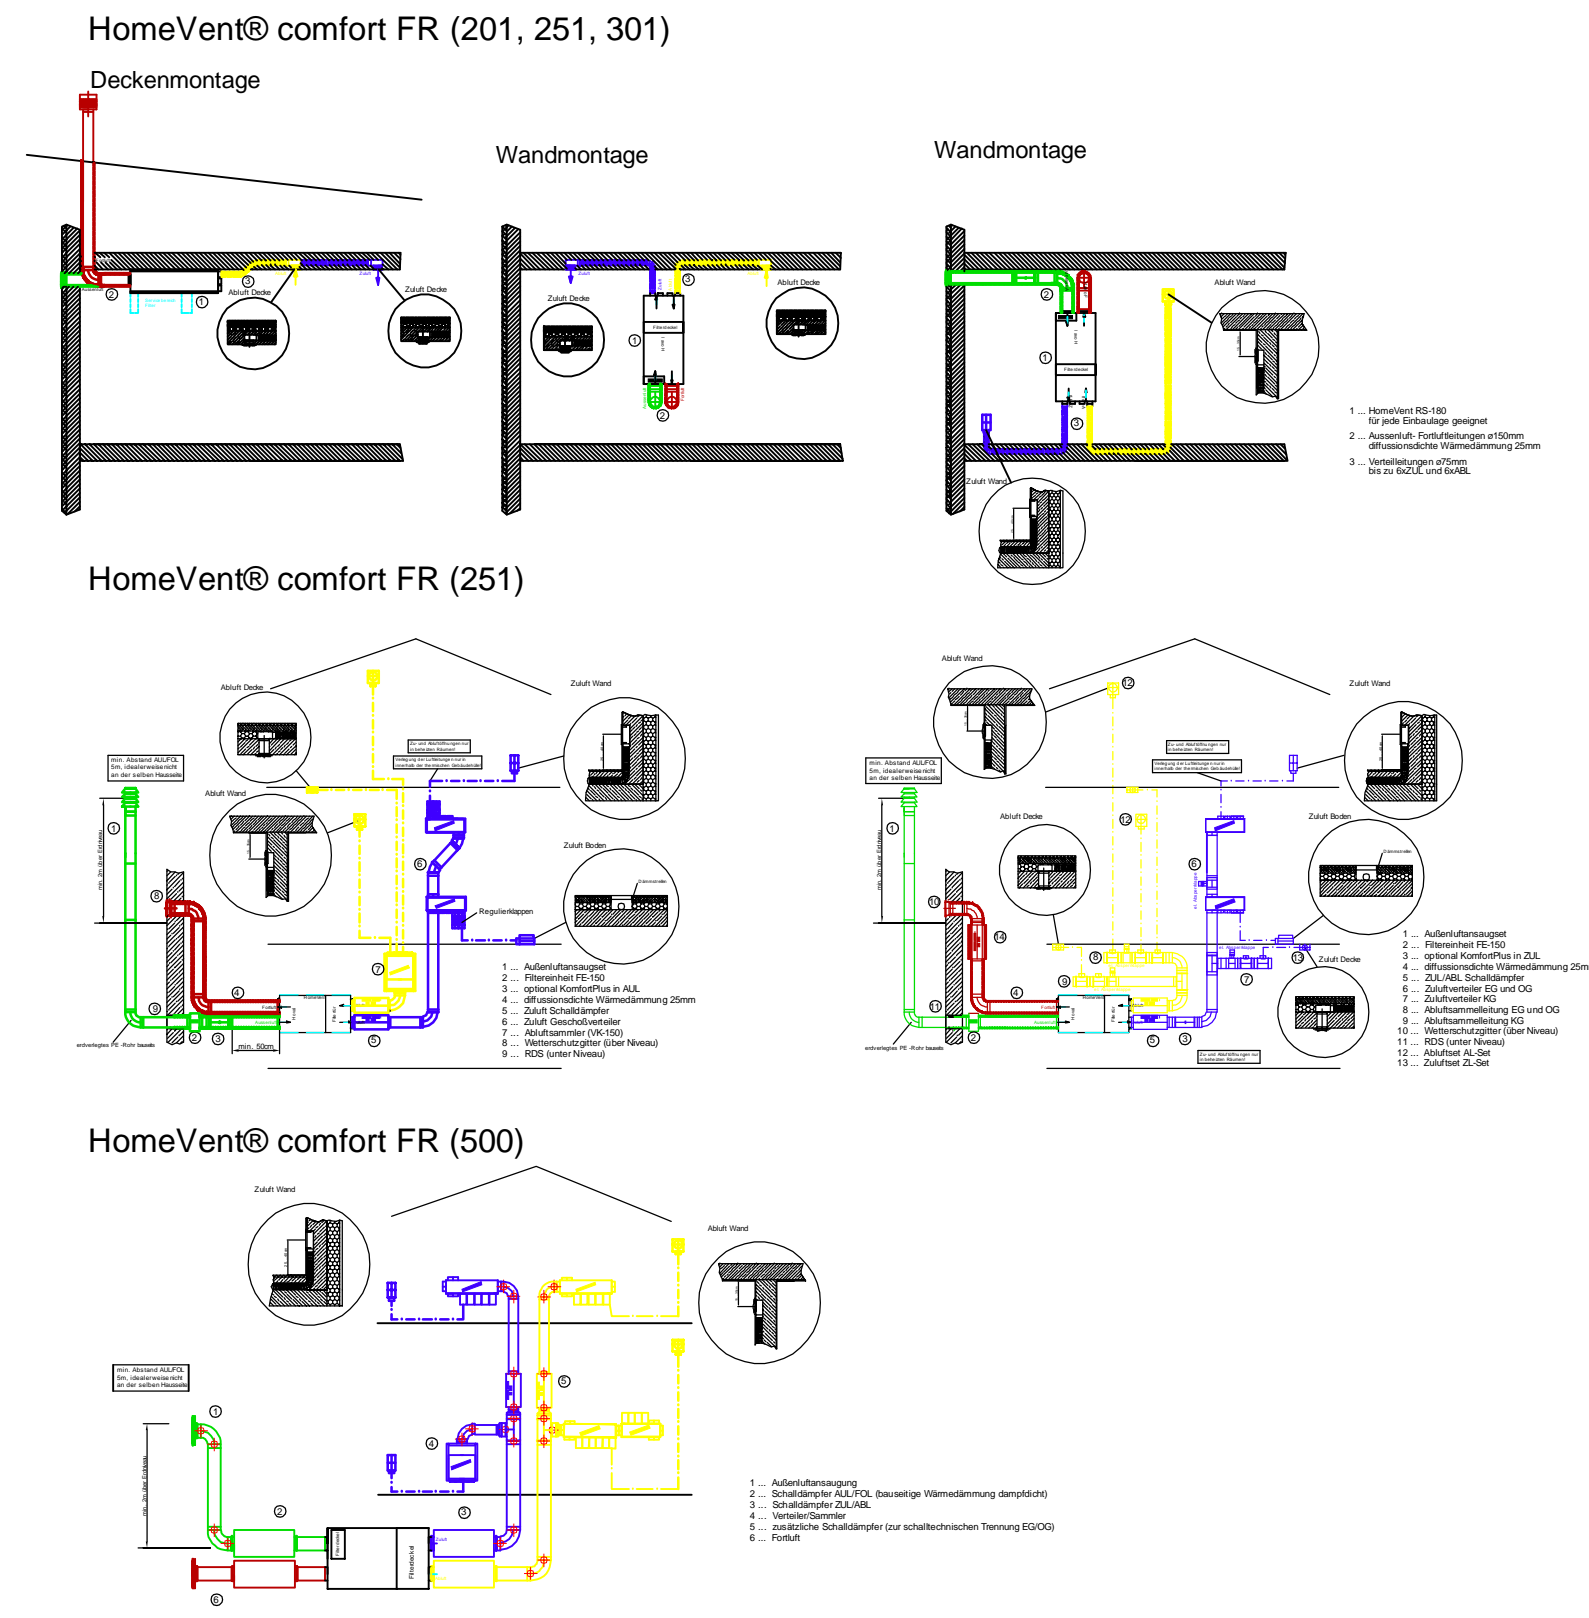


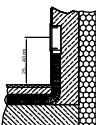
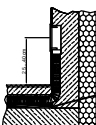
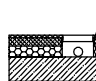
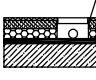
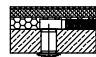
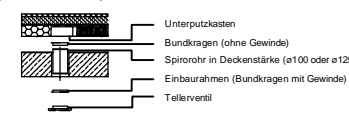
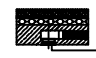
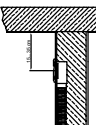
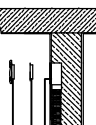
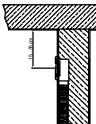
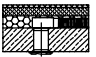
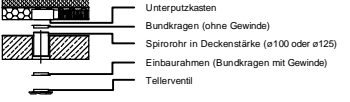

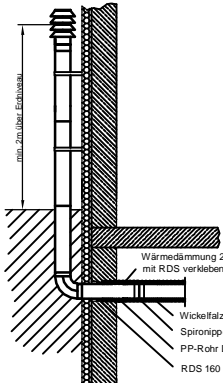
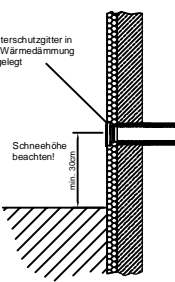
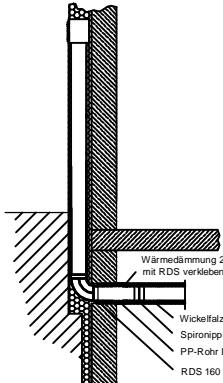
CAD - Tools

Schema in Normfarben gem. EN 13779

HomeVent® Geräte	HomeVent® comfort FR (150) 	HomeVent® comfort FR (201)
	HomeVent® comfort FR (251) 	HomeVent® comfort FR (301)
	HomeVent® comfort FRT (251, 351, 451) inkl. Zubehör 	HomeVent® comfort FR (500)
Hauptleitungen ø 150mm		
Hauptleitungen ø 180mm		
Hauptleitungen ø 200mm		
Verteiler FR-75		
Verteiler FR-90		
Anschlusskästen		



Montagehinweise

Zuluft	Abluft	Aussenluft und Fortluft
<p>Zuluft Wand Boden gegen beheizten Raum</p>  <p>Zuluft Wand Boden gegen Erdreich oder unbeheizten Kellerraum</p>  <p>Wärmedämmung als Kondensatschutz unterlegen 5cm</p> <p>Zuluft Boden Boden gegen beheizten Raum</p>  <p>Dämmstreifen</p> <p>Zuluft Boden Boden gegen Erdreich oder unbeheizten Kellerraum</p>  <p>Dämmstreifen</p> <p>Wärmedämmung als Kondensatschutz unterlegen 5cm</p> <p>Zuluft Decke Verlegung nur im beheizten Bereich (warme Zwischendecke)</p>  <p>Detail Zuluft Decke Verlegung nur im beheizten Bereich (warme Zwischendecke)</p>  <p>Unterputzkasten Bundkragen (ohne Gewinde) Spirrohr in Deckenstärke (ø100 oder ø125) Einbaurahmen (Bundkragen mit Gewinde) Tellerventil</p> <p>Betoneinbau Decke darf nicht verkleidet oder verputzt werden Nur für gespachtelte Decke bzw. Sichtbeton!</p> <p>Zuluft Decke Verlegung nur im beheizten Bereich (warme Zwischendecke)</p>  <p>Betoneinbaukasten Tellerventil</p>	<p>Abluft Wand Verlegung in "warmer" Innenwand Boden gegen beheizten Raum</p>  <p>Detail Abluft Wand Verlegung in "warmer" Innenwand</p>  <p>Unterputzkasten Einbaurahmen (Bundkragen mit Gewinde) Tellerventil</p> <p>Abluft Wand Verlegung in "warmer" Innenwand Boden gegen Erdreich oder unbeheizten Kellerraum</p>  <p>Wärmedämmung als Kondensatschutz unterlegen 5cm</p> <p>Abluft Decke Verlegung nur im beheizten Bereich (warme Zwischendecke)</p>  <p>Detail Abluft Decke Verlegung nur im beheizten Bereich (warme Zwischendecke)</p>  <p>Unterputzkasten Bundkragen (ohne Gewinde) Spirrohr in Deckenstärke (ø100 oder ø125) Einbaurahmen (Bundkragen mit Gewinde) Tellerventil</p> <p>Betoneinbau Decke darf nicht verkleidet oder verputzt werden Nur für gespachtelte Decke bzw. Sichtbeton!</p> <p>Abluft Decke Verlegung nur im beheizten Bereich (warme Zwischendecke)</p>  <p>Betoneinbaukasten Tellerventil</p>	<p>Edelstahlrohrset an der Gebäudewand</p>  <p>Wärmedämmung 25mm dampfdicht, mit RDS verkleben Wickelfalzrohr ø150mm Spironippel ø150mm PP-Rohr Da 160mm RDS 160</p> <p>Wetterschutzgitter durch Gebäudefassade</p>  <p>Wetterschutzgitter in der Wärmedämmung angelegt Schneehöhe beachten!</p> <p>Fassadeneinbaukasten in der Gebäudewand</p>  <p>Wärmedämmung 25mm dampfdicht, mit RDS verkleben Wickelfalzrohr ø150mm Spironippel ø150mm PP-Rohr Da 160mm RDS 160</p>